

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Alecto**<sup>®</sup>

DVM-75



# OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PŘEHLED FUNKCÍ</b>	
2.1	BABY-UNIT.....	3
2.2	RODIČOVSKÁ JEDNOTKA.....	4
2.3	IKONY NA DISPLEJI.....	5
<b>3</b>	<b>INSTALACE</b>	
3.1	BABY-UNIT.....	7
3.2	RODIČOVSKÁ JEDNOTKA.....	8
<b>4</b>	<b>POUŽITÍ</b>	
4.1	BABY-UNIT	
	Zapnutí/vypnutí.....	10
	Svazek.....	10
	Automatické noční vidění.....	10
4.2	RODIČOVSKÁ JEDNOTKA	
	Zapnutí/vypnutí.....	10
	Svazek.....	10
	Odpovězte.....	11
	Funkce zoomu.....	11
	Zobrazení teploty.....	11
	Více kamer.....	11
	Ruční zapnutí/vypnutí displeje.....	12
	Zvukové indikátory.....	12
4.3	FUNKCE OVLÁDANÉ Z MENU	
	Jas.....	12
	Časovač krmení.....	12
	Přidat kameru.....	13
	Vyjmutí fotoaparátu.....	13
	Automatické zapnutí/vypnutí displeje.....	13
	Zapnutí/vypnutí výstražných zvuků.....	14
	Automatické zapínání a vypínání zvuku.....	14
<b>5</b>	<b>MULTI KAMERA</b>	
5.1	ÚVOD.....	15
5.2	REGISTRACE DALŠÍCH FOTOAPARÁTŮ.....	15
5.3	ODHLÁSIT DALŠÍ KAMERY.....	15
<b>6</b>	<b>TIPY A VAROVÁNÍ</b>	
6.1	VŠEOBECNÉ.....	16
6.2	INSTALACE.....	16
6.3	BEZ RUŠENÍ.....	16
6.4	ODPOSLOUCHÁVÁNÍ/ODPOSLECH.....	17
6.5	ÚDRŽBA.....	17
6.6	RANGE.....	17
6.7	ZPOŽDĚNÍ OBRAZU A ZVUKU.....	17
6.8	PROSTŘEDÍ A VYŘAZOVÁNÍ.....	17
6.9	PROBLÉMY.....	18
<b>7</b>	<b>SPECIFIKACE</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>19</b>

# 1 ÚVOD

Alecto DVM-75 je bezdrátová audio/video chůvička vhodná pro soukromé použití v interiéru.

Chůvičku můžete sledovat a poslouchat nepřetržitě nebo ji můžete nechat automaticky zapnout, jakmile dítě začne plakat.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Společnost Commaxx tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Alecto DVM-75 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://DOC.hesdo.com/DVM-75-DOC.pdf>.

Používání tohoto zařízení je povoleno ve všech zemích EU. Ve Francii, Itálii, Rusku a na Ukrajině je povoleno pouze použití v interiéru.

## 2 PŘEHLED FUNKCÍ


### 2.1 BABY-UNIT:

1. Infračervené LED diody (pro noční vidění)
2. objektiv fotoaparátu
3. teplotní čidlo (zadní strana)
4. kontrolka, která se vypne, když je dětská jednotka vypnutá, bliká, když je dětská jednotka vypnutá. hledá rodičovskou jednotku, zůstává rozsvícená, když dětská jednotka komunikuje s rodičovskou jednotkou.
5. vstup napájecího adaptéru
6. Tlačítko PAIR (pro spárování této dětské jednotky s (jinou) rodičovskou jednotkou)
7. vestavěný mikrofón
8. podpěra (pro nastavení úhlu sklonu dětské jednotky).
9. tlačítko napájení

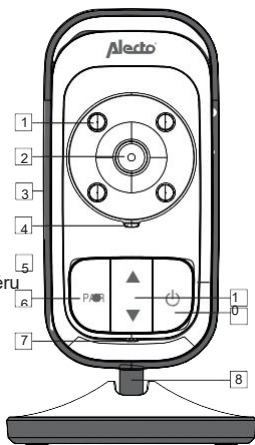

10. tlačítko nahoru/dolů pro nastavení hlasitosti funkce zpětného hovoru

## 2.2 RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:

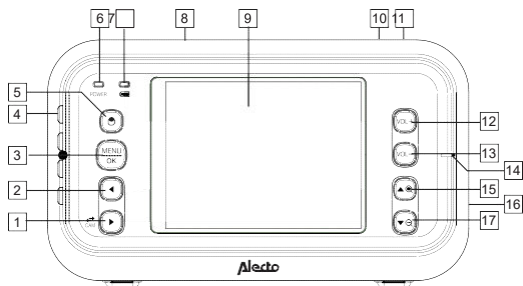

1. v režimu menu pro procházení možností nastavení / v režimu zoomu stiskněte a podržte pro zobrazení doprava / pro více fotoaparátů: přechod na další fotoaparát
2. v režimu menu pro procházení možností nastavení / v režimu zoomu stiskněte a podržte tlačítko pro zobrazení vlevo.
3. tlačítko menu/OK
4. vizuální zvuková indikace
5. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete přístroj.  
zapnutí nebo vypnutí rodičovské jednotky
6. indikátor napájení
7. indikátor baterie
  - nepřetržitě červená, když se baterie nabíjí nebo udržován na dostatečném výkonu
  - bliká červeně, když je baterie téměř vybitá.
8. Příhrádka na baterie
9. zobrazit
10. LCD ON/OFF: krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete displej.
11. tlačítko zpětného hovoru směrem k dětské jednotce
12. zvýšení hlasitosti příjmu
13. snížení hlasitosti příjmu
14. mikrofon
15. přiblížení / v režimu menu pro procházení možností nastavení  
/ v režimu zoomu stiskněte a podržte tlačítko pro zobrazení nahoru
16. vstup napájecího adaptéru
17. oddálení / v režimu nabídky stisknutím procházíte






možnostmi nastavení / v režimu zvětšení stisknutím a  
podržením zobrazíte dolů









## 2.3 IKONY NA DISPLEJI:

v horní části displeje, při běžném používání


 ukazuje sílu příjmu:

-  silný příjem dobrý
-  příjem průměrný
-  příjem špatný
-  příjem minimální
-  příjem





, ,  nebo  označuje, kterou kameru sledujete, při použití pouze jedné kamery je to vždy 

 označuje, že je povolen "režim sledování" (platí pouze při použití více kamer, snímky se zobrazují jeden po druhém).

 indikace, že je aktivován režim zoomu

 označuje, že je zapnuto noční IR osvětlení.  
vize

 hlasitost nastavena na 0 (reproduktor je vypnutý)

, ,  nebo : indikace nastavené úrovně VOX (automatická aktivace při pláči dítěte), k tomu viz kapitola 4.3.

 zobrazení teploty v dětském pokoji

 indikace baterie:

 baterie je vybitá


 baterie je plná

 animace při nabíjení baterie

 se objeví, když je připojen adaptér a baterie není nainstalována nebo je nainstalována nesprávně.

ikony na displeji během nastavení:

 v této nabídce můžete nastavit jas displeje.

 v této nabídce můžete nastavit časovač krmení, viz kapitola 4.3.



v této nabídce můžete na přijímači zaregistrovat další kamery, viz kapitola 5.



v této nabídce můžete zrušit registraci registrovaných fotoaparátů, viz kapitola 5.



v této nabídce můžete určit, po jaké době se má displej vypnout, viz kapitola 4.3.



v této nabídce můžete nastavit, aby přístroj vydával zvukový signál, když dítě hlasitě a dlouho pláče. reproduktor chůvičky je vypnutý, viz také kapitola 4.3



v této nabídce můžete nastavit úroveň citlivosti funkce VOX, viz také kapitola 4.3.

### Ostatní:

 bez spojení s fotoaparátem



## 3 INSTALACE

### 3.1 BABY-UNIT:

#### Power:

1. Připojte jeden z dodaných 6V napájecí adaptéry ke vstupu 6 V DC dětské jednotky.
2. Zasuňte adaptér do zásuvky 230 V.

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér s číslem modelu S005BNV0600060.

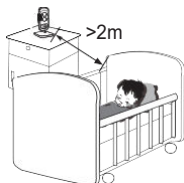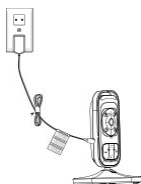

Při použití jako dětská chůvička: Dbejte na to, aby dítě nedosáhlo na dětskou jednotku ani na kabel. Dětskou jednotku umístěte alespoň 2 metry od dítěte a kabely, které jsou příliš dlouhé, můžete svázat lepicí páskou nebo

kabelové pásky, které jsou k dispozici speciálně pro tento účel.


#### Montáž na stěnu:

Vyvrtejte do stěny dva otvory vedle sebe, vzdálené od sebe 5,7 cm a

vložte zástrčky a šrouby.

Hlava šroubu by měla vyčnívat ze zdi několik milimetrů.

Nasadte nožičku dětské jednotky na šrouby a poté dětskou jednotku trochu zatlačte směrem dolů.

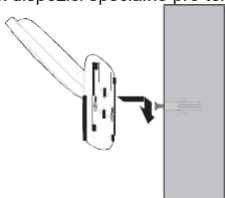

#### Tipy pro umístění:

- Pro použití jako dětská chůvička: umístěte dětskou jednotku do vzdálenosti nejméně 2 metry od dítěte a nezapomeňte bezpečně schovat kabel adaptéru.
- Pro optimální dosah se doporučuje postavit dětskou jednotku co nejvýše, bez velkých kovových ploch.

- Teplota vyčnívá ze zadní části dětské jednotky. Dbejte na to, aby tento snímač volně visel, nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a aby se na něj nedostávalo teplo např. od žárovek.
- Dětská jednotka není vodotěsná. Při používání ve venkovním prostředí se ujistěte, že je dětská jednotka chráněna před vlhkostí.

a písku.

### 3.2 RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:


#### Napájení:

Rodičovskou jednotku lze napájet přímo přiloženou dobíjecí baterií nebo pomocí dodaného napájecího adaptéru.

Jakmile připojíte napájecí adaptér, nabije se baterie, což umožňuje mobilní používání rodičovské jednotky.

#### Baterie:

1. Otevřete komoru baterií odklopením krytu baterií v zadní části přístroje.
2. Připojte zástrčku akumulátoru do kom- podle obrázku a nainstalujte baterii.
3. Nasadte kryt baterie zpět na základní jednotku.

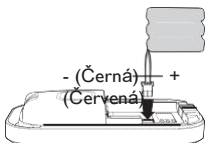

Nikdy nepřipojujte zástrčku ani neinstalujte baterii násilím. Instalujte pouze dodanou dobíjecí baterii NiMH (3,6 V, 800 mAh).

#### Napájecí adaptér:

1. Připojte druhý napájecí adaptér 6V ke vstupu DC6V na boku základní jednotky.
2. Zasuňte adaptér do zásuvky 230 V.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér s číslem modelu S005BNV0600060.



Akumulátor můžete dobíjet se zapnutou nebo vypnutou rodičovskou jednotkou, avšak dobíjení akumulátoru s vypnutou rodičovskou jednotkou trvá kratší dobu.







## Nabíjení:

Baterie se nabije, jakmile připojíte napájecí adaptér a vložíte jej do zásuvky 230 V.


- Při prvním použití nabíjejte baterii nejméně 15 hodin, i když indikátor ukazuje plně nabitou baterii.
- Nabíjecí obvod baterie je řízen elektronicky a nehrozí riziko přehřívání, což umožňuje nechat adaptér stále připojený.
- Pokud nebudete sadu delší dobu používat (>2 měsíce), nezapomeňte odpojit adaptér ze zásuvky a vyjmout baterii z mateřské jednotky. Když začnete sadu znovu používat, nezapomeňte baterii řádně nabít.
- Ujistěte se, že o adaptér nikdo nezakopne ani nespadne. Příliš dlouhé kabely můžete svázat páskou nebo stahovacími páskami, které jsou k dispozici speciálně pro tento účel.

## Indikace baterie:

Horní část displeje: (pouze při zapnuté nadřazené jednotce)

-  : bez nainstalované baterie, rodičovská jednotka je napájena přímo přes adaptér
-  : baterie je plná
-  : baterie je téměř vybitá
-  >>  >  : baterie se nabíjí.

Střední část displeje: (pouze při zapnuté nadřazené jednotce)

-  tento symbol se zobrazuje na několik sekund každou minutu v poslední hodině před vybitím baterie.



Indikátor  na nadřazené jednotce:

- bliká červeně: baterie je téměř vybitá
- nepřetržitě červená: baterie se nabíjí nebo je udržována na dostatečné úrovni


## 4 POUŽITÍ

### 4.1 BABY-UNIT:

#### Zapnutí/vypnutí:

-  krátce stiskněte pro zapnutí
-  stiskněte a podržte po dobu 2 sekund vypnout

Zelený indikátor na dětské jednotce bliká, zatímco se dětská jednotka snaží navázat spojení s rodičovskou jednotkou, což je Když je spojení úspěšné, indikátor zůstane svítit.

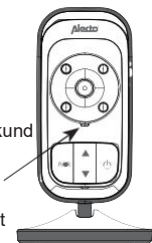

#### Objem:

Použijte ▲ a ▼ pro nastavení hlasitosti příjmu funkce zpětného hovoru z nadřazené jednotky.

#### Automatické noční vidění:

Dětská jednotka je vybavena vestavěnými infračervenými LED diodami; tyto diody se automaticky zapnou, když se v dětském pokoji setmí, a opět se vypnou, když se rozední.



*LED diody mohou osvětlovat objekty až do vzdálenosti přibližně 2 metrů.*

*Když je tma, tedy když jsou zapnuty diody nočního vidění, zobrazují se obrazy na nadřazené jednotce černobíle.*

*Pozor: infračervené světlo nelze vnímat lidským okem; to znamená, že pouhým okem nelze zjistit, zda jsou infračervené LED diody zapnuté. V závislosti na typu infračervené LED diody můžete vidět červenou záři.*


### 4.2 RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:

#### Zapnutí/vypnutí:

-  krátce stiskněte pro zapnutí
-  stisknutím a podržením na 2 sekundy vypnete



#### Objem:

Pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-** nastavte hlasitost zvuků z dětského pokoje, které slyšíte přes reproduktor rodičovské jednotky.

Během nastavování se na displeji zobrazuje úroveň hlasitosti a v horní části se zobrazí ikona  , pokud je úroveň hlasitosti nastavena na 0 (bez zvuku).

### Odpovězte:



Když je displej zapnutý, stiskněte tlačítko **TALK** a promluvíte na dítě. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, dokud mluvíte, a uvolněte je pro poslech.


Hlasitost na dětské jednotce můžete nastavit pomocí   tlačítka




n

ebo tlačítka .

### Funkce zoomu:

Stiskněte tlačítko  zapněte funkci zoomu (přiblížení obrazu) a stiskněte  tlačítko .  
pro vypnutí funkce zoomu.

Když je zapnuta funkce zoomu, zobrazí se ikona  .  
v horní části displeje.

Když je aktivována funkce zoomu, stiskněte a podržte    tlačítko , , resp. posunete obraz doleva, doprava, nahoru nebo nahoru.

nebo dolů (pozor: fotoaparát se ve skutečnosti nepohybuje, na displeji se pouze zobrazuje jiná část dostupného obrazu).

### Zobrazení teploty:

V pravém horním rohu displeje rodičovské jednotky se zobrazuje teplota v dětském pokoji.

*Tento displej má rozsah 0 °C až 50 °C.*



*Nezapomeňte, že teplota je pouze orientační.*





*Tyto výstrahy se objevují při teplotách nižších než 14*




*°C nad 30 °C.*

### Více kamer: (viz také kapitola 5)

Pokud jste na nadřazené jednotce zaregistrovali více fotoaparátů, stisknutím tlačítka zobrazíte snímky dalšího fotoaparátu.

V horní části displeje se zobrazuje, kterou kameru sledujete ( ,    nebo ) 

Pokud se v horní části displeje zobrazí  , pak se po dobu přibližně 18 sekund zobrazují postupně snímky všech



zaregistrovaných kamer.



*Přístroj NEPŘEPNE automaticky na kameru, u které je detekován zvuk.*

### **Ruční zapnutí/vypnutí displeje:**





Krátkým stisknutím tlačítka **LCD ON/OFF** vypnete displej. Opětovným stisknutím tlačítka **LCD ON/OFF** displej opět zapnete.

Když dítě začne plakat, displej se automaticky zapne.

### **Zvukové indikátory:**





Vlevo od obrazovky jsou 4 zvukové indikátory, které začínají blikat a ukazují, zda dítě pláče. Tímto způsobem můžete sledovat dítě i v případě, že je hlasitost nastavena na nízkou úroveň nebo je dokonce vypnutá, nebo když je chůvička poněkud vzdálenější v místnosti.

## **4.3 FUNKCE OVLÁDANÉ POMOCÍ MENU:**

Nabídku otevřete stisknutím tlačítka **MENU**. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovanou nabídku a pomocí tlačítka  a  pro úpravu nastavení.








Po dokončení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení nastavení a opuštění nabídky.


### **Jas:**

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítka  nebo vybrat  možnost.
2. Stiskněte tlačítko  a  pro snížení nebo zvýšení jasu displeje.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a opustíte nabídku.

### **Časovač krmení:**

Jako připomínku, že je čas krmení, můžete nechat chůvičku vydat zvukové upozornění po 2, 3, 4, 5 nebo 6 hodinách.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítka  nebo přejděte na  možnost.
2. Použijte  a  aby se možnost  rozsvítila červeně a poté stiskněte tlačítko **MENU**.
3. Nyní použijte  a  nastavte počet hodin do příštího krmení a stiskněte tlačítko **MENU**.

Tuto funkci můžete opět vypnout opakováním těchto pokynů, ale v kroku č. 2 se volba  rozsvítí nate v červené barvě.

## Přidat fotoaparát (nabídka)

Podrobný popis této funkce naleznete v kapitole 5.




## Odstranění fotoaparátu (nabídka)

Podrobný popis této funkce naleznete v kapitole 5.

### Automatické zapnutí/vypnutí displeje:

V této nabídce můžete nastavit vypnutí displeje po nastavitelné prodlevě. Jakmile dítě začne plakat, displej se opět zapne.

Pomocí této nabídky můžete nastavit okamžik deaktivace:








1. Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítka  nebo přejděte na  možnost.
2. Použijte  a tlačítka nastavte zpoždění:
  - X: displej NEBUDE vypnut.
  - 5 min: displej se po 5 minutách vypne.
  - 30 min: displej se po 30 minutách vypne.
  - 1 H: displej se po 1 hodině vypne.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a opustíte nabídku.

Jakmile dítě začne vydávat zvuky, displej se opět zapne. Nastavení citlivosti aktivace viz pokyny v části "Automatické zapnutí/vypnutí zvuku".

Pokud je displej vypnutý, protože není detekován žádný zvuk, ale vy byste jej přesto chtěli zkontrolovat, můžete stisknutím tlačítka **LCD ON/OFF** displej dočasně zapnout. Dalším stisknutím tlačítka **LCD ON/OFF** displej vypnete. Tímto způsobem můžete předem vypnout displej bez čekání na uplynutí doby zpoždění.

### Zapnutí/vypnutí výstražných zvuků:





V případě, že jste vypnuli zvuk (hlasitost na 0), ale dítě pláče déle než 1 minutu, může vás chůvička na tyto zvuky stále upozornit tím, že každou minutu vydá výstražný tón.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítka  nebo přejděte na  možnost.
2. Použijte  a  **BEEP**  svítí červeně: tato funkce je zapnutá.
-  **BEEP**  svítí červeně: tato funkce je vypnutá.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** uložte nastavení a opusťte nabídku.

### Automatické zapnutí/vypnutí zvuku: (VOX)

Reproduktor rodičovské jednotky můžete nastavit tak, aby se vypnul, když dítě klidně spí a dětská jednotka nedetekuje žádný zvuk, a znovu se zapnul, jakmile dítě začne plakat.

Zde můžete nastavit úroveň spouštění pro zapnutí hlasitého reproduktoru:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítka  nebo přejděte na  možnost
2. Použijte  a  pro snížení nebo zvýšení úrovně citlivosti.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a opusťte nabídku.
4. V horní části obrazovky vidíte právě vybranou úroveň:
  - v1: nízká citlivost, reproduktor se zapne pouze při detekci hlasitých zvuků.
  - v2 - v4: mezikrok, doporučujeme vyzkoušet nejlepší úroveň v praxi.
  - v5: maximální citlivost, reproduktor zůstává zapnutý


## 5 MULTI KAMERA

### 5.1 ÚVOD:

Na rodičovské jednotce DVM-75 můžete zaregistrovat maximálně 4 dětské jednotky (cameras). Samostatné kamery jsou k dispozici prostřednictvím servisního oddělení společnosti Alecto přes internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl).  
Objednávací číslo: DVM-75C


Pokyny pro přepnutí na obraz z jiných fotoaparátů naleznete v odstavci 4.2 (Více fotoaparátů).

### 5.2 REGISTRACE DALŠÍCH FOTOAPARÁTŮ:

1. Připojte napájecí adaptér dodaný s fotoaparátem k novému fotoaparátu a zapněte jej (viz také odstavce 3.1 této příručky).
  2. Stiskněte tlačítko **MENU** na základní jednotce a  
◀ pomocí tlačítka nebo vyberte možnost  .
  3. Použijte ▲ a ▼ vyberte číslo, které chcete fotoaparátu přiřadit, a stiskněte tlačítko **MENU**.
  4. Na displeji se zobrazí přesýpací hodiny, které signalizují, že nadřazená jednotka právě vyhledává nový fotoaparát.
  5. Stiskněte a podržte tlačítko PAIR na dětské jednotce, dokud se po 10 sekundách na displeji rodičovské jednotky neobjeví obraz nové kamery.
- Nový fotoaparát je nyní zaregistrován a připraven k použití.

### 5.3 ODHLÁSIT DALŠÍ KAMERY:

Chcete-li zrušit registraci vadných nebo již nepoužívaných fotoaparátů, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na nadřazené jednotce a  
◀ pomocí tlačítka nebo vyberte možnost  ; na displeji se zobrazí.  
nyní zobrazují čísla všech registrovaných kamer.
2. Použijte ▲ a ▼ vyberte fotoaparát, jehož registraci chcete zrušit.
3. Stiskněte tlačítko **MENU**, na displeji se zobrazí X a V.
4. Pomocí tlačítka ▶ vyberte možnost V pro zrušení registrace fotoaparátu (nebo vyberte X pro zrušení registrace).
5. Stisknutím tlačítka **MENU** potvrďte zrušení registrace.

## 6 TIPY A VAROVÁNÍ

### 6.1 VŠEOBECNÉ:

- Důkladně si přečtěte návod k použití a dodržujte všechny pokyny.
- Nikdy neumisťujte dětskou ani rodičovskou jednotku do vlhké nebo mokré místnosti nebo prostředí.
- Zajistěte dostatečný odvod tepla; nikdy nezakrývejte rodičovskou jednotku, dětskou jednotku a/nebo napájecí adaptér(y) a nikdy je neumisťujte přímo vedle zdroje tepla.
- Používejte pouze dodané adaptéry; připojení jiného typu adaptéru poškodí elektroniku.
- Ujistěte se, že kabely adaptéru nejsou poškozené, a zajistěte, aby o ně nikdo nezakopl nebo nespádl.
- Nikdy nerozebírejte rodičovskou jednotku, dětskou jednotku a/nebo napájecí adaptér (adaptéry); k tomu je oprávněn pouze kvalifikovaný personál.

### 6.2 INSTALACE:

- Napájecí adaptér připojujte nebo odpojíte od dětské nebo rodičovské jednotky pouze tehdy, když je napájecí adaptér vyjmutý ze zásuvky.
- Nikdy neinstalujte DVM-65 během bouřky.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných kabelů adaptérů, pokud nejsou vytaženy ze zásuvky.

### 6.3 BEZ RUŠENÍ:

- Tento dětský monitor je digitálně kódovaný. Díky tomu nebudete nikdy přijímat signály z jiných zařízení, ani signál z vaší dětské jednotky (jednotek) nemohou přijímat např. vaši sousedé.
- Pokud se dětská jednotka nebo rodičovská jednotka nachází v blízkosti elektromagnetických polí, může dojít k mírnému ovlivnění signálu (obrazu nebo zvuku). Pokud k tomu dojde, zkuste dětskou jednotku (jednotky) umístit na jiné místo. nebo nadřazenou jednotku, případně přesuňte zdroj rušení, je-li to možné.

#### 6.4 ODPOSLOUCHÁVÁNÍ/ODPOSLECH:

- Odposlech/odposlouchávání signálů z této dětské videochůvičky je téměř nemožné. Nejenže musíte být v dosahu dětské videochůvičky, ale potřebujete také velmi nákladné vybavení.

#### 6.5 ÚDRŽBA:

- Chůvičku čistíte pouze vlhkým hadříkem, nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Před jakýmkoli čištěním musíte odpojit adaptéry.

#### 6.6 ROZSAH:



- Dětský monitor má dosah až 300 metrů na otevřeném prostranství a až 50 metrů v interiéru; tento dosah závisí na místních podmínkách. Když se jednotky dostanou mimo vzájemný dosah, displej nejprve na několik sekund "zamrzne" (bez pohybu) a poté se zobrazí.

podle

#### 6.7 ZPOŽDĚNÍ OBRAZU A ZVUKU:

- Dětská jednotka přenáší obraz a zvuk do rodičovské jednotky v digitálních blocích. Rodičovská jednotka tyto signály převádí zpět na rozpoznatelný obraz a srozumitelný zvuk. Proto je mezi okamžikem pohybu a vydáváním zvuků a zobrazením a zvuky rodičovské jednotky malá prodleva.
- Kromě toho nejsou zvuky a obrazy na nadřazené jednotce zcela souběžné.



#### 6.8 PROSTŘEDÍ A VYŘAZOVÁNÍ:

- Obal této dětské video chůvičky lze vyhodit jako odpadní papír. Doporučujeme vám však tento obal uchovat, abyste mohli zařízení dostatečně chránit při přepravě.
-  Vadné nebo vybité baterie či akumulátory odevzdejte do místního skladu drobného chemického odpadu nebo do  specializovaných sběrných míst baterií. Nikdy nelikvidujte baterie nebo baterie jako běžný domovní odpad.
- V případě výměny dětské video chůvičky ji prosím vraťte svému dodavateli; ten vám zaručí ekologické zpracování.

## 6.9 PROBLÉMY:

- žádný obraz, žádný zvuk:
  - jsou rodičovská a dětská jednotka vypnuty? (baterie nabitá, baterie plná?)
  - je rodičovská jednotka v dosahu dětské jednotky?
  - je dětská jednotka vypnutá, protože není detekován žádný zvuk?
  - možná je displej nadřazené jednotky vypnutý. pomocí tlačítka **LCD ON/OFF**?
  - je hlasitost v nadřazené jednotce nastavena na 0 (vypnuto)?
- Pokud je vše v pořádku, vyjměte adaptéry ze zásuvek, vyjměte dobíjecí baterii z mateřské jednotky, počkejte alespoň jednu minutu a poté vše znovu připojit. Nyní znovu zapněte rodičovskou a dětskou jednotku.
- Pokud se vám stále neobjevují žádné obrázky ani zvuk, obraťte se na zákaznický servis společnosti Alecto prostřednictvím internetu [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl).

## 7 SPECIFIKACE

Rozsah:	až 50 metrů v interiéru až 300 metrů venku
Výkon mateřské jednotky:	3,6V NiMH baterie, 800mAh Napájecí adaptér 6VDC — —  (včetně) model: S005BNV0600060
Výkon dětské jednotky:	Napájecí adaptér 6VDC 600mA — —  (včetně) model: S005BNV0600060
Frekvence:	2407,5 MHz ~ 2475 MHz (FHSS) / 21 kanálů
Výkon TX:	< 20 dBm
Zobrazení:	2,0" barevný LCD displej QVGA 220*176 pixelů
Doba dobíjení baterie rodičovské jednotky:	+/-
Životnost baterie rodičovské jednotky:	6~10 hodin
(*) Rozsah teplotního čidla:	0°C - 50°C
Přesnost:	± 2°C (bij 25°C)

\*: výše uvedené časy jsou pouze referenční a závisí na používání, stavu a kvalitě baterií.



## 8 ZÁRUKA

Na Alecto DVM-75 máte záruku 24 měsíců od data zakoupení. Během této doby zaručujeme bezplatnou opravu závad způsobených chybami materiálu a zpracování. To vše podléhá konečnému posouzení dovozce.

**NÁVOD K OBSLUZE:** Pokud zjistíte jakoukoli závadu, nejprve se podívejte do uživatelské příručky. Pokud návod neposkytuje jednoznačnou odpověď, obraťte se na dodavatele této dětské video chůvičky nebo na zákaznický servis společnosti Alecto prostřednictvím internetu [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl).

**ZÁRUKA SE STÁVÁ NUTNOU A NEPLATNOU:** v případě nesprávným používáním, nesprávným připojením, vytečením a/nebo nesprávnou instalací baterií, použitím neoriginálních dílů nebo příslušenství, nedbalostí a v případě závad způsobených vlhkostí, požárem, povodní, bleskem a přírodními katastrofami. V případě neautorizovaných úprav a/nebo oprav provedených třetími stranami. V případě nesprávné přepravy zařízení bez odpovídajícího obalu a v případě, že je zařízení poškozeno.

k zařízení není přiložen tento záruční list a doklad o koupi. Záruka se nevztahuje na propojovací kabely, zástrčky a baterie. Veškerá další odpovědnost, zejména za následné škody, je vyloučena.

Informace Napájecí adaptér:

Název a adresa výrobce: Ten Pao Industrial Co., Ltd, Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Identifikátor modelu : S005BNV0600060

Vstupní napětí: 100-240 V AC

Vstupní frekvence AC: 50/60

Hz Výstupní napětí: 6,0 V DC

Výstupní proud: 0,6 A

Výstupní výkon: 3,6 W

Průměrná aktivní účinnost: 77,6

% Účinnost při nízkém 10%

zatížení: -

Spotřeba energie bez zátěže: 0,04 W

# Alecto®

Služba



Náp



[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)



**Commaxx B.V.**  
**Wiebachstraat 37**  
**6466 NG, Kerkrade**  
**Nizozemsko**